



## OUVERTURE DE PORTS SUR UNE MACHINE SOUS WINDOWS


- I- Lancer le pare-feu Windows Defender, en tapant « Pare » dans la barre de recherche de Windows.

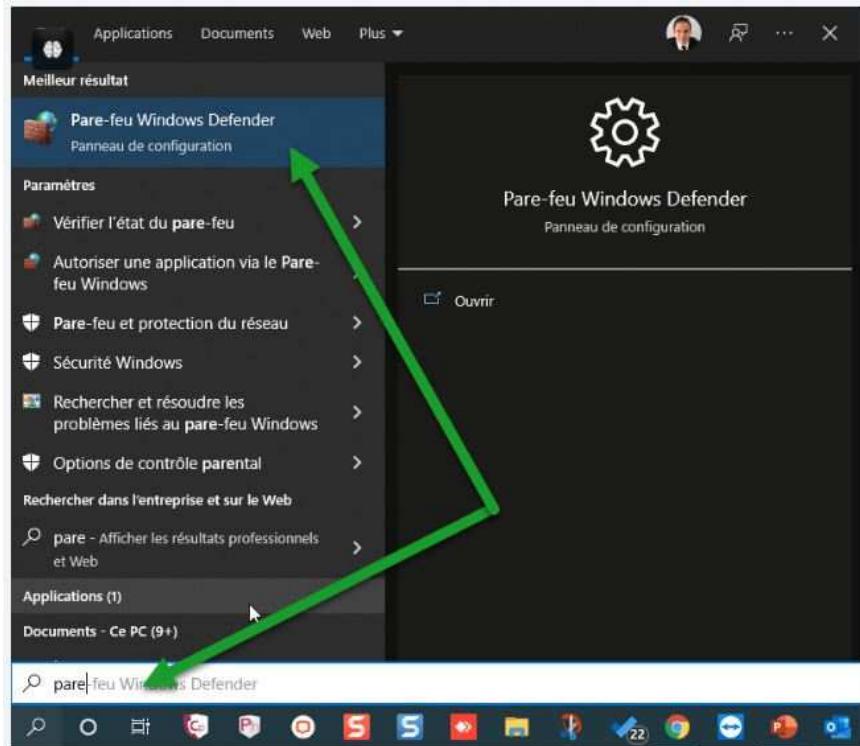


- II- Cliquer sur Paramètres avancés

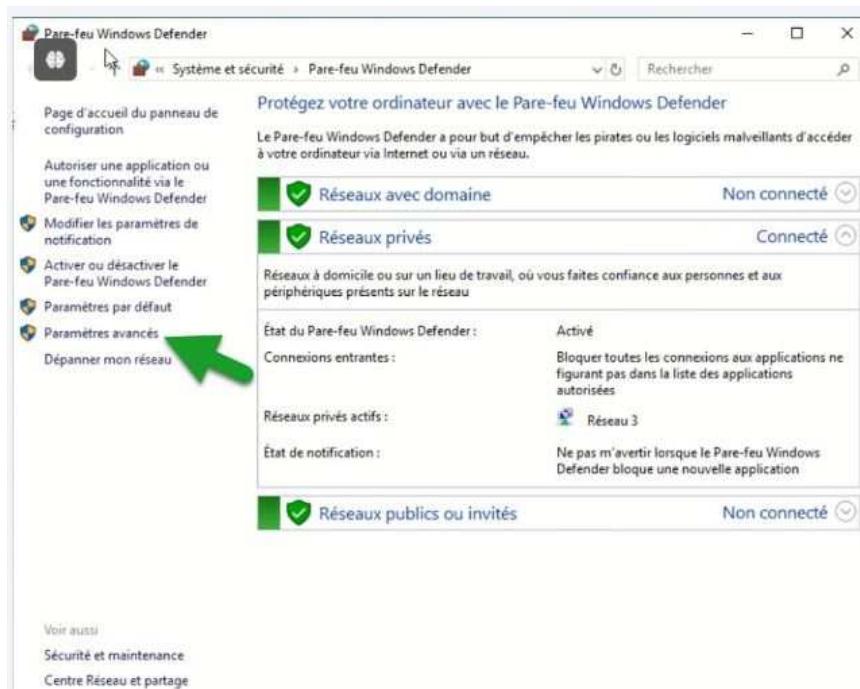

III- Cliquer sur **Règles de trafic entrant** (arborescence de gauche) puis sur « Nouvelle règle » (menu de droite)

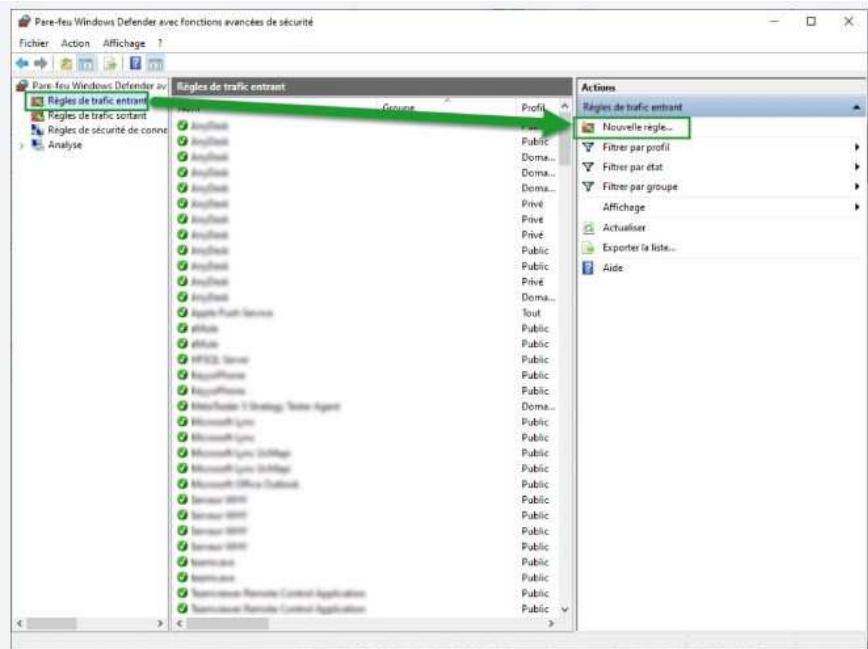


IV- Cliquer sur « Port » puis « Suivant »

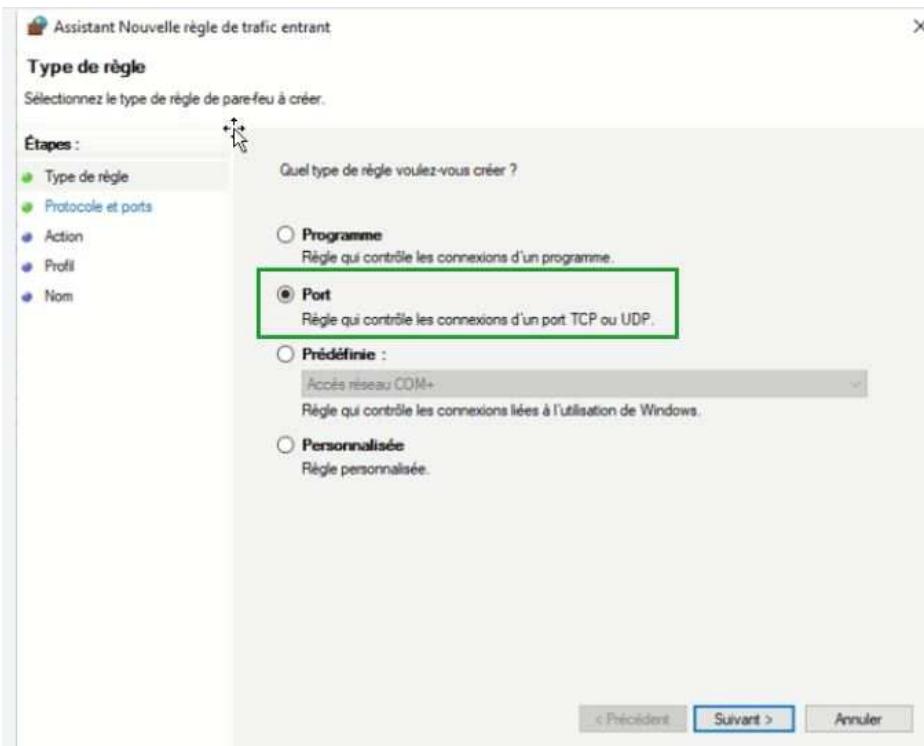


V- Cocher Cette règle s'applique à : **TCP**

Renseigner Cette règle s'applique aux ports locaux spécifiques puis renseigner le ou les ports à ouvrir sur la machine


Cliquer sur **Suivant**

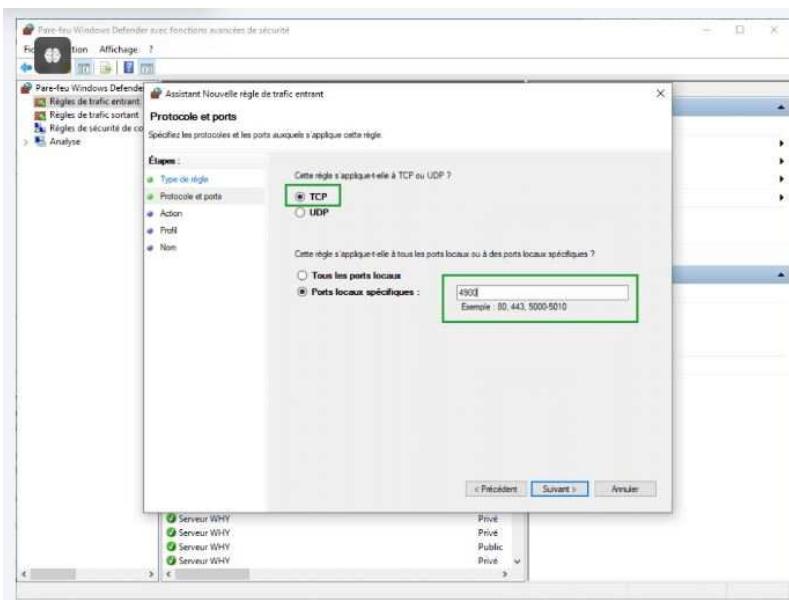


VI- Cocher **Autoriser la connexion**. Cliquer sur **Suivant**.

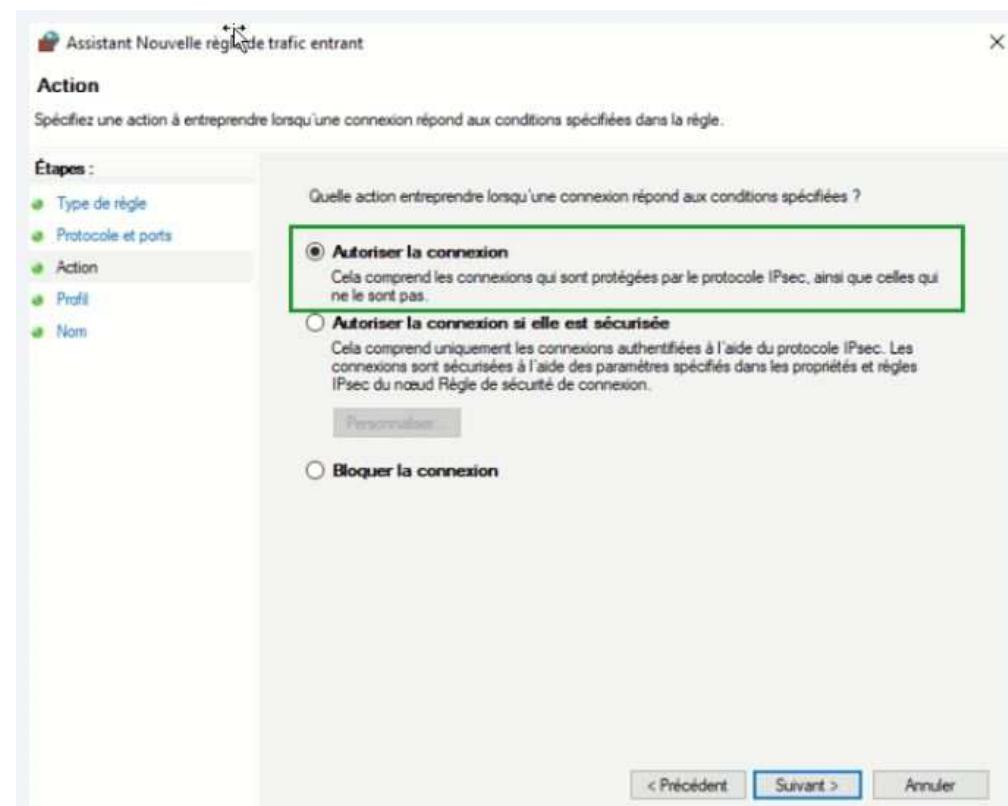

VII- Cocher Cette règle est appliquée en **Domaine + Privé + Public** et cliquer sur **Suivant**

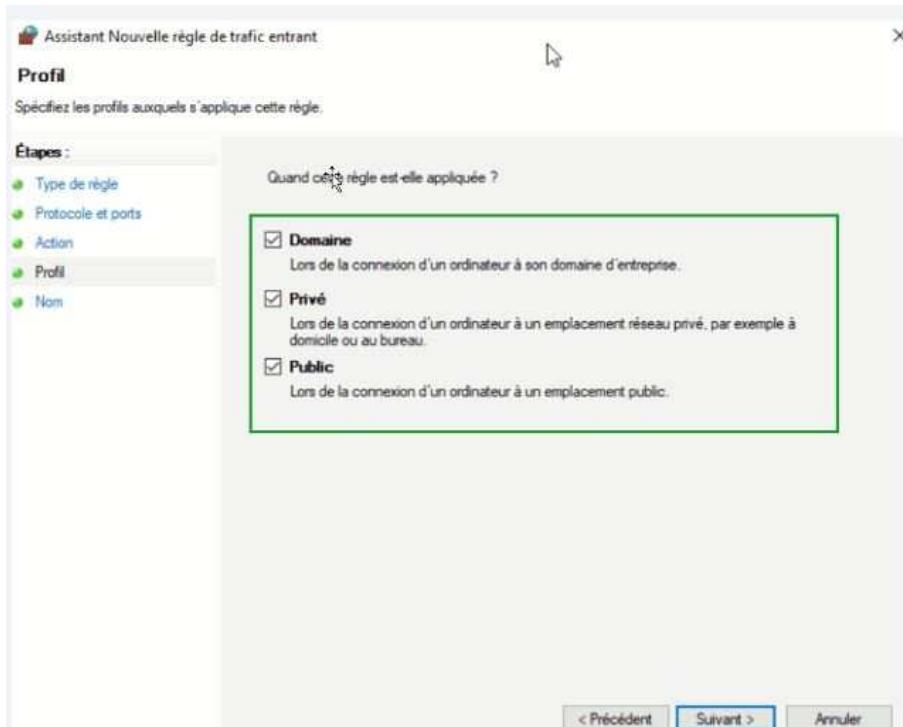

VIII- Donner un nom à la règle d'exclusion. Par exemple « WHY »

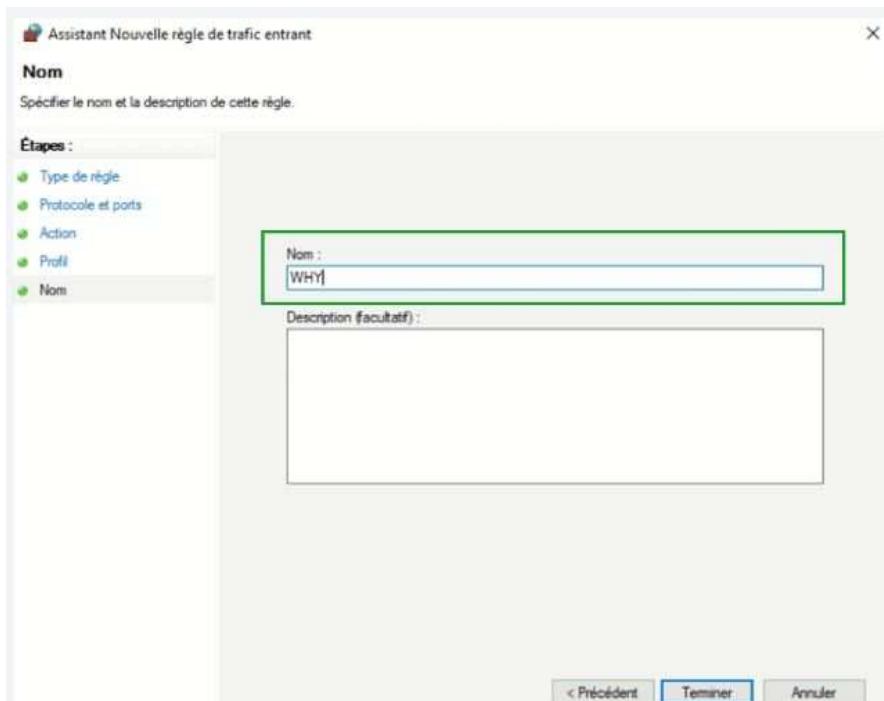

**NB : Répéter l'opération en créant une règle sur le trafic sortant avec exactement les mêmes paramètres que précédemment cités.**